

取扱説明書

144MHz FM TRANSCEIVER

IC-2S

430MHz FM TRANSCEIVER

IC-3S

Icom Inc.




はじめに

この度は、IC-2S/IC-3Sをお買い上げいただきまして、まこ とにありがとうございます。

本機は、ハンディ機のブームを作ってきたアイコムならではの ユニークな特長を盛り込んだ、超小型、カンタン操作、多機能 な、VHF/UHF帯FMトランシーバーです。

本機を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお 読みくださるようお願いいたします。

付属品

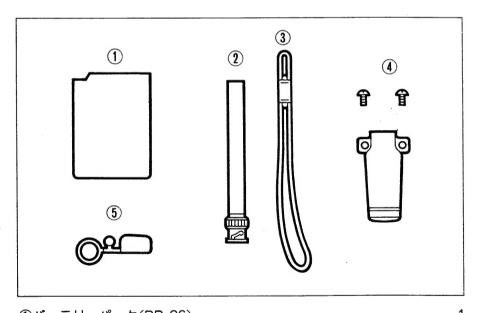

- ①バッテリーパック(BP-86)………1 ③ハンドストラップ………………1
- ④ベルトクリップ(ビス2本付)………1
- ●取扱説明書
- ●愛用者カード
- ●保証書

目 次

1. 本機 (の特長	4
2. ご使月	用の前に	5
2-1	ご注意	5
2-2	付属品について	6
2-3	電池について	8
3. 各部(の名称と機能	9
3-1	上面操作部······	9
	前面・側面操作部	
3-3	ディスプレイ	12
4. 運用	方法〔基本運用編・シンプルモード〕 ―――	 13
4-1	準備	13
	電源ONと音量調整······	
4-3	VFO/メモリーモードの切換えかた	13
4-4	周波数の設定のしかた	14
4-5	受信のしかた	14
4-6	送信のしかた	14
	■送信出力の切換えかた	
4 - 7	CALL-CHの運用方法····································	16
4-8	メモリーの使いかた	16
(1	I)M-CHの呼び出しかた	16
(2	2)M-CHへの書き込み方法······	17
(3	B)M-CH→VFO·······	17
4-9	スキャンの運用方法	18
	1)VFOスキャンの操作	
(2	2)スキップ周波数について	19
(3	3)メモリースキャンの操作	20
4-10	レピータの運用について	20
('	1)レピータの使用方法	20
(2	2)モニター機能について	21
4-11	ビープ音(操作音)について	21
4-12	オートパワーオフ機能	21

応用運用[多機能モード]編

5	. 多機削	ミモードについて	22
	5-1	多機能モードにするには	22
	5-2	ファンクションの設定操作	
	5-3	ファンクション設定の操作ガイド	24
6	. 各機能	との運用方法	26
	6^{-1}	チューニングステップについて	26
	6-2	ダイヤルセレクト機能について	26
	6-3	CALL-CHの運用····································	27
	6-4	メモリーの運用について	28
	(1)VFOモードでM-CHの呼び出し	28
	(2)M-CHをブランクにする方法······	28
)MASKの解除	
	6-5	SETモードについて	29
	(1)SETモードにするには	30
	(2)項目別セット方法	30
	6-6	プライベートモードについて	32
	6-7	スキャンについて	35
	(1)VFOスキャンについて	35
	[A	到VFOスキャンの操作	35
		③スキップスキャンのON/OFF	
		コスキップ周波数の登録取消し	
	(2)メモリースキャンについて	36
		③メモリースキャンの操作	36
		3メモリースキップの指定	
	6-8	プライオリティスキャンの運用	37
)VFOとM-CHスキャン	
)VFOとM-CH順次スキャン	
		3)VFOとCALL-CHスキャン	
		レピータの運用方法	
		トーンスケルチ機能(オプション)	
		ページャー/コードスケルチ機能(オプション)…	
		時計モードについて	
)時刻のセット方法	
		?)パワーオンタイマーの設定	
	(3	3)パワーオフタイマーの設定	50

7. 保守に	こついて	- 51
7 - 1	表示がおかしくなったら	51
I	到リセット操作	51
7-2	バックアップ用リチウム電池について	52
7-3	室内運用時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
7 - 4	故障のときは	52
8. トラフ	ブルシューティング ――――	- 53
9. 免許0	り申請について	- 54
11. 定 村	* (IC-2S)	
	(IC-3S) ————————————————————————————————————	- 57

この取扱説明書は、IC-2SとIC-3Sをいっしょに説明 しています。

イラストは、IC-2Sをおもにしていますが、外形およびスイッチ、ツマミの操作は同じです。

レピータの運用は、IC-3Sのみとなっています。

1 特長

●超小型、流面フォルムの 採用 幅49mm、高さ123mmのスリムな形状に、流面フォルムの採用で、手にぴったりとフィットします。

●超カンタン操作

スイッチの数は、PTTを含めてわずか6個と最小限に抑えています。しかも、操作性を悪くする2重ツマミをなくし、カンタン操作に徹しています。

●最大5Wの高出力と送信 出力の4段切換え カスタムメイドの小型、高効率のパワーモジュールの採用で、電源電圧13.8V運用時には、最大5Wの出力を得ています。また、用途に応じて4段階で送信出力を設定できます。

●幅広い電源電圧の範囲と 外部電源充電機能 超小型ながら、このクラス初の外部電源端子を装備。車載時にはカーバッテリーから、屋内ではDC13.8V外部電源から、また、豊富なNiCdオプションバッテリーパックと使用電源範囲は6~16Vと幅広く対応します。また、NiCd電池で運用中は、外部電源端子からの充電が可能です。

●長時間運用を可能にした オートパワーセーブ機能 5秒以上信号の入感もなく、操作も行われないとき、自動的にオートパワーセーブ機能が働き、受信待ち受けとパワーセーブを適度な間隔で切換えますので、電池の消耗が抑えられ、従来の約4倍の長時間運用が楽しめます。

●最大49CHの大容量メモ リー 最大49CH(コールCHを含む)の大容量メモリーを搭載しています。しかも、使い易くするため、必要なメモリーチャンネルだけを動作させることができます。

●快適操作のダイヤル選局

ロータリーエンコードスイッチによる、回転ダイヤル選 局機能で、相手局を探したり、空きチャンネルを見つけ る操作が簡単に行えます。

●多彩なスキャン機能

従来のスキャンに加え、VFOスキャンでは不要な周波数 をスキップさせる、VFOスキップスキャンが加わり、多 彩なスキャンが楽しめます。

●豊富なオプション

運用範囲を広げるDTMFユニット、トーンスケルチユニットなどに加え、各種バッテリーパック、充電器、外部スピーカーマイクなど、使用目的に合わせたオプションが豊富に用意されています。


2-1 ご注意





- ●本機の電源には、指定のバッテリーパックまたは、オプションケーブルをご使用ください。
- ●むやみに本機のカバーを取りはずし、コアやトリマーなどにさわらないようにしてください。
- ●本機にホコリや汚れなどが付着した場合は、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤を用いないでください。さい。
- ◆本機を長期間使用しないときは、バッテリーパック内の乾電池は取り除いておいてください。

■発熱について

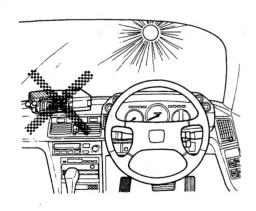

本機をHIGHパワーで長時間送信しますと、放熱部の温度が高くなりますが、異常ではありません。

本機を、車のダッシュボードの上など、直射日光の当 たる所に長時間放置しますと、温度が上昇し、本機に 悪影響を与えることがありますのでご注意ください。

■電波を発射する前に

ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局の周波数が あり運用されています。これらの無線局の至近距離で電 波を発射するとアマチュア局が電波法令を満足していて も、不測の電波障害が発生することがあり、移動運用の 際には十分ご注意ください。

特につぎの場所での運用は原則として行なわず必要な場所は管理者の承認を得るようにしましょう。

民間航空機内、空港敷地内、新幹線車輛内、業務用無線局および中継局周辺等。

2-2 付属品の取り扱いについて

(1)バッテリーパック

本機は、乾電池用バッテリーケースBP-86を付属しています。


電源用バッテリーとして、NiCdバッテリーパックも各種ありますのでご利用ください。

①バッテリーパックのはずし方

バッテリーパックをはずすときは、本体側面のレリーズボタンを親指で上に押しながら、バッテリーパックを右側にスライドさせます。

②電池ホルダーの取り出しかた

図のようにバッテリーパックの底部を上に押し上げて電 池ホルダーを取り出します。

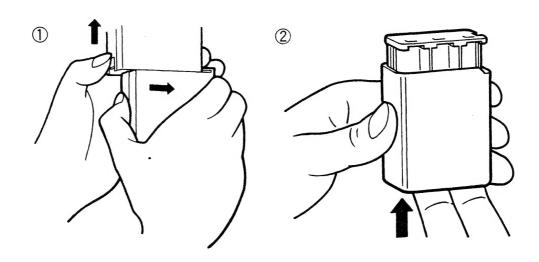


③電池のセット

電池ホルダーを取り出し、市販の単三形乾電池を6本入れてください。[極性にご注意願います。]


(2)ハンドストラップの取り 付け方

図のように、本体側面の取り付け部に、ハンドストラップを取り付けてください。

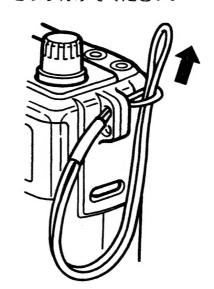


(3)ベルトクリップの取り付け方

下図のように、本体後面部に付属のベルトクリップを取り付け、着衣のベルトなどにかけますと、持ち運びがいっそう楽になります。

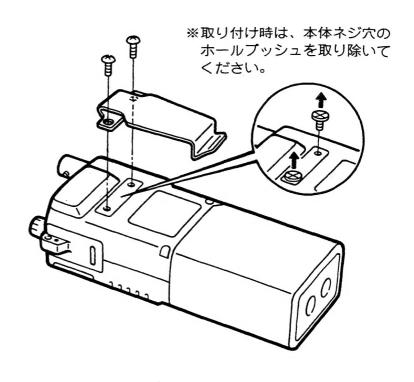

(4)アンテナと防水キャップ

図のように防水キャップを差し込み、アンテナを取り付けてください。

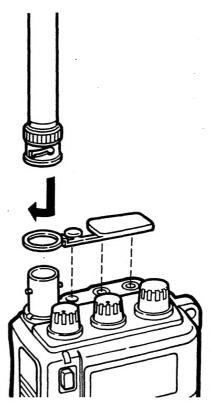

2-3 電池について

(1)電池の入れ替え時期

電池の容量が低下しますと、ディスプレイの表示が全体 的にうすくなります。電池の交換時期を示していますの で、お早めに交換してください。

電池の電圧が低下しますと、送信出力が減少したり、本機の性能を充分に発揮させることができません。

電池の交換時は、全数とも新しい電池と交換してください。 古い電池と混用すると使用時間が短くなります。

(2)運用できる時間の目安

送信1:受信1:待受け8の割合

電池の	電圧	消費	時間
名 称	(V)	IC-2S	IC-3S
BP-81	7.2	約0.9H	約0.8H
BP-82	7.2	約2.5H	約2.2H
BP-83	7.2	約5.1H	約4.5H
BP-84	7.2	約8.5H	約7.6H
BP-85	12	約2.1H	約1.9H

※マンガン電池をご使用の場合はLOW パワーでの交信をおすすめします。 本機を1分間送信、1分間受信、8分間待受け状態を繰り返した場合の消費時間は、表のようになっています。 表の消費時間は、HIGHパワーで送信したものですから、 近距離と交信するときは、LOWパワーにすれば運用時間 を延長することができます。

そのほか、電池寿命を長くするためには、下記のような 点に留意してご使用ください。

- ●送信時間をできるだけ短かくする。
- ●受信音量を小さくする。
- ●使用しないときは必ず電源を切っておく。
- ●連続使用をさける。

本機は高出力タイプですから、なるべく高容量のアルカリ電池またはNiCdバッテリーパック(オプション)のご使用をおすすめします。

(3)乾電池の使用上の注意

乾電池は、気温が低下するほど容量の減少が著しくなります。通常、乾電池の使用可能な温度の下限は、-10℃とされていますから、寒冷地でご使用になる場合は電池部分を暖かくして(充分保温する)ご使用になるかニッカド電池のご使用をおすすめします。

(4)ニッカド電池の使用上の注意

オプションのNiCdバッテリーパックが使用できます。 BP-81, BP-82, BP-83, BP-84, BP-85等の種類がありま すのでご利用ください。

NiCd電池満充電後、または短時間運用後の再充電繰返しは、みかけ上容量が低下した状態となります。(メモリー効果といいます) このときは、完全に放電を行った後、再充電を行うと、容量は復帰します。

3-1 上面操作部

■DC13.8V外部電源端子


外部電源は、安定化されたDC13.8Vの ものをご使用ください。

接続には必ず弊社特製のオプションケ ーブルOPC-235をご使用願います。 車(12V系)から電源をとる場合は、オ プションのシガレットライターケーブ ルCP-12をご使用ください。

■アンテナコネクター

付属のアンテナを接続するコネクター です。BNCコネクターを使用すれば、 外部アンテナも接続できます。

■外部スピーカー/マイク接続端子 オプションのスピーカーマイクロホン (HM-46)を接続する端子です。 HM-46を接続したときは、本体のマイ クおよびスピーカーは動作しません。 また、外部スピーカー(8Ω)や、外部 マイクを単独に接続することができま

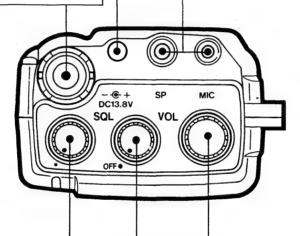

す。

■SQL(スケルチ)ツマミ

無信号時の"ザー"という雑音を消去す るツマミです。

スキャン機能を動作させるときも、雑 音の消える位置にセットしておきます。

■ダイヤル

運用周波数の設定およびメモリーチャ ンネルの切換えを行います。


■電源/VOL(音量)ツマミ

電源のON/OFFおよび音量調整のツマ ミです。

時計方向に回すと電源が入り、さらに 回すと受信音が大きくなります。

3 各部の名称と機能

3-2 前面・側面操作部

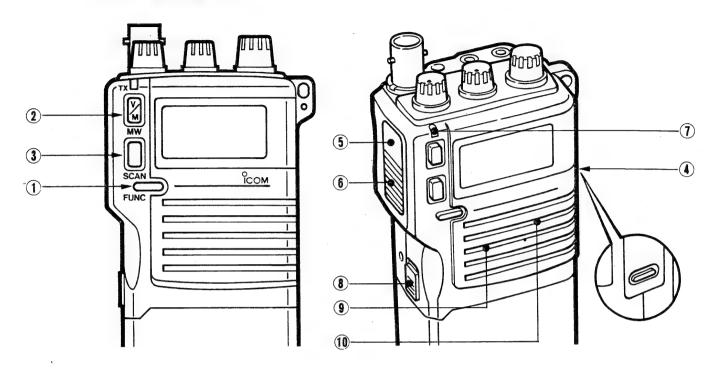

①FUNC(ファンクション)

.スイッチ

※本文中は F スイッチとします。

②V/M(VFO/MEMORY)

スイッチ

※本文中は V/M スイッチと します。 このスイッチと、他のスイッチを組み合わせて使用することにより、いろいろな機能を呼び出すことができます。押すことにより、巨表示が点灯します。約5秒以内に次のスイッチ操作がなければ無効となります。(巨消灯)

VFO周波数で運用するVFOモードと、メモリーチャンネル(以下M-CHと略します)を呼び出して運用するメモリーモードを切換えます。

1回押すごとに切換えができます。

[MW(メモリーライト)スイッチ]

F スイッチを押したのち、V/M [MW]スイッチを押すことにより、M-CHやCALL-CH(コールチャンネル)への書き込み(メモリーライト)操作ができます。

③C(CALL)スイッチ

※本文中は C スイッチとします。

VFOまたはメモリーモードのとき、このスイッチを押す ことにより、CALL-CH(コールチャンネル)を呼び出し ます。

「SCAN(スキャン)スイッチ〕

F スイッチを押したのち、 C [SCAN]スイッチを押すことにより、スキャンのスタート/ストップ操作ができます。

各部の名称と機能 3

①LIGHT(ライト)スイッチ

ディスプレイの照明を点灯させるスイッチで、暗いところでの運用に便利です。

※本文中は<u>L</u>スイッチと します。 1回押しますと点灯し、約5秒後に消灯します。5秒経過するまでに再度押しますと消灯します。

[LOCK(ロック)スイッチ]

F スイッチを押したのち、 L [LOCK]スイッチを押すことにより、ダイヤルおよび V/M 、 C スイッチの操作を無効にし、ディスプレイの周波数表示を固定します。

MONITOR(モニター)スイッチ※本文中は MON スイッチとします。

スケルチツマミの位置に関係なく、このスイッチを押している間、スケルチを開かせますので、弱い局などの信号を受信することも可能です。

オプションのトーンスケルチ、またはコードスケルチ運 用時のモニターとして使用できます。

F スイッチを押したのち、 MON を押すと、レピーター運用が可能となります。(IC-3Sのみ)

⑥PTT(送信)スイッチ

送信と受信を切換えるスイッチで、押している間は送信 状態になります。

「HI/LOW切換え]

F スイッチを押したのち、PTTスイッチを押すことにより、送信出力のHIGH(高出力)とLOW(低出力)の切換えができます。

①TX(送信)/RX(受信)LED

送受信の状態を表示するLEDで、送信時は赤色、受信時 (スケルチが開いている状態)は緑色に点灯します。

⑧バッテリーレリーズボタン

電池の交換など、バッテリーパックを取りはずすときに 使用します。

このボタンを上側に押しながら、バッテリーパックをスライドさせると、バッテリーパックが取りはずせます。

⑨マイクロホン

エレクトレットコンデンサーマイクが内蔵されています。

10 スピーカー


超薄型のスピーカーが内蔵されています。

外部スピーカーを接続したときは動作しません。

3 各部の名称と機能

3-3 ディスプレイ

周波数やM-CHなど、運用状態を次のように表示します。

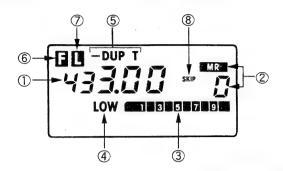

①周波数表示

VFOモード、メモリーモード時の運用周波数を、5桁で表示します。

MHz桁と100kHz桁の間のデシマルポイントは、スキャン動作時は点滅します。

②メモリー表示

メモリーモードで運用中は、MR が点灯します。 メモリースキャン動作時は、MR が点滅します。 数字は呼び出したM-CHの番号を表示します。 また、CALL-CH呼び出し時は、"["が点灯します。

③Sメーター、送信出力切換え 表示 受信時は、信号の強さを示すSメーターとして動作します。

送信時は、送信出力の強さを示し、4段階の表示を行い ます。

④LOW表示

送信出力が低出力に切換えられていることを示します。

⑤レピータ運用表示[IC-3Sのみ]

レピータの運用状態を表示します。

⑥ F (ファンクション)表示

F スイッチを押したとき点灯し、他のスイッチが押されると消灯します。

F スイッチのあと、他のスイッチが押されるまでに、 約5秒が経過すると、自動的に消灯します。

① L (ロック)表示

「F」スイッチに続いて「L」スイッチを押したとき点灯し、周波数がロックされていることを表示します。 再度、「F」、「L」スイッチが押されたときに消灯します。

⑧SKIP表示

VFOスキャンが動作中のときに点滅します。 SKIPが点滅するわけは、スキャンの運用方法(19ページ) をご覧ください。

運用方法〔基本運用編・シンプルモード〕 4

4-1 準備

電源を入れる前に、次のことを確認してください。

- ①電池は正しくセットされていますか。 外部電源を使用のとき、正しく接続されていますか。
- ②アンテナは正しく接続されていますか。 外部アンテナを使用する場合、充分確認してください。
- ③外部スピーカーマイクをご使用の場合も、正しく接続 されているかを確認してください。

4-2 電源ONと音量調整

VOLツマミを右に回し電源を入れます。 このツマミで音量調整を行ってください。



4-3 VFO/メモリーモードの切換えかた

VFO周波数で運用する状態をVFOモードと呼びます。 VFOモードでは、運用周波数の設定や、20kHzステップ でバンド内(IC-2S: 144.00~146.00MHz, IC-3S: 430.00 ~440.00MHz)をスキャンするVFOスキャンなどができ ます。

M-CHを呼び出して運用する状態をメモリーモードと呼びます。

メモリーモードでは、M-CHの切換えや、メモリースキャンを行うことができます。



V/M スイッチは、VFO/メモリーモードの切換えを行うスイッチで、1回押すごとに切換わります。

- ①VFOモードのときにV/M スイッチを押すと、メモリーモードになります。
- ②メモリーモードのときにV/Mスイッチを押すと、VF Oモードになります。
- ③CALL-CH呼び出し時にV/M スイッチを押すと、前のモードに戻ります。

4-4 周波数の設定のしかた

ダイヤルは、20kHzステップで動作します。


- ①VFOモードにします。
- ②ダイヤルを回します。

■100kHzステップにするには



- F スイッチを押し、ダイヤルを回します。
- ※ F スイッチを押すと、匠表示が点灯しますが、5 秒以内にダイヤルを回さないと匠は消灯し、20kHzステップに戻ります。
- ②100kHzステップで設定が終れば、再度 F スイッチを押して、旧表示を消灯させてください。

4-5 受信のしかた

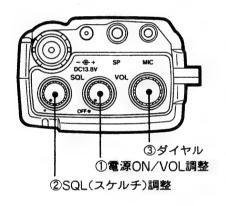

①電源投入と音量調整

VOLツマミを回して電源を入れ、適当な音量のところにセットします。

- ②SQL(スケルチ)の調整 SQLツマミをゆっくりと右に回して行き、"ザァー"と いう雑音が消える位置にセットします。
- ③周波数の設定(VFOモードで行う) ダイヤルを回すと、20kHzステップで可変できます。 「F」スイッチを押して、ダイヤルを回すと、100kHz ステップで可変します。

セットした周波数で信号を受信すると、Sメーターが点 灯し、スピーカーより相手局の音声が聞こえてきます。

4-6 送信のしかた

送信する前には必らず運用周波数を受信し、他局の通信に妨害を与えないように、充分注意してください。

(1)周波数の設定

ダイヤルを回して送信周波数を設定します。

(2)送信の手順

PTTスイッチを押し送信状態にします。 このとき、TX(送信)LEDが点灯し、同時に送信出力切換 え表示が点灯します。

- ①PTTスイッチを押しながら、本体前面部に向って普通の大きさの声で話してください。
 - ※あまりマイクを近づけすぎたり、大きな声で話した りしますと、かえって了解度が悪くなります。
- ②PTTスイッチを離すことにより送信終了となり、受信 状態に戻ります。

■送信出力の切換えかた

送信出力の強さを4段階で設定することができます。 LOWパワー3段階とHIGHパワーを設定でき、運用時に HIGHパワーとLOWパワーの切換えができます。 (LOWパワーは、あらかじめ指定したもの)

A HI/LOWの切換え

- ① F スイッチを押します。
- ②PTTスイッチを押します。
 - ①②の繰り返しで、HI/LOWが切換わり、LOWパワーのときのみ、ディスプレイに"LOW"を表示します。

B 4段階の設定

- ① F スイッチを押します。
- ②PTTスイッチを押しながら、ダイヤルを右または左に回します。

このとき、ディスプレイの送信出力切換え表示(Sメーター)のバーが4段階で切換わります。

送信出力と表示の関係は次のとおりです。

		出力	出力
	表示	(9V時)	(13.8V時)
LOW 1	LOW COLUMN	約0.5W	約0.5W
LOW 2	LOW MINES	約1.5W	約1.5W
LOW 3	LOW CONTROL WOOD	約3W	約3.5W
HIGH	1 3 5 7 9	約3W	約5.0W

運用時に使用するLOWパワーは、上記3段階の中から 選んで設定しておきます。

例えばLOW1に設定しておきますと、運用時、HIGHパワーにすると約3W、LOWパワーにすると0.5Wとなります。

4-7 CALL-CH(コールチャンネル)の運用方法

CALL-CHは、バンドの呼び出し周波数が設定されてい

(IC-2S:145.00MHz, IC-3S:433.00MHz)

CALL-CHは、他の周波数に書き換えることもできます。

(1) CALL-CHの呼び出しかた



- ① C スイッチを押すことにより、CALL-CHが呼び 出され、M-CH番号表示が匠に変わります。
- ②再度 C スイッチまたは V/M スイッチを押すこと により、元のVFO/メモリーモードに戻ります。

(2)CALL-CHの書き換えかた

- VFOモード 145.68 ▼ ②を押す 145.00 E ▼ F + V/M を押す 145.58
- ① V/M スイッチでVFOモードにします。
- ②希望の周波数をセットします。
- ③ C スイッチを押し、CALL-CHにします。
- ④ F スイッチを押します。
- ⑤ V/M スイッチを"ピッピピ"とビープ音が鳴り終るま で押します。

CALL-CHの周波数が、VFOでセットした周波数に書 き換えられます。

4-8 メモリーの使いかた

本機のメモリーチャンネル(以下M-CHと呼びます)は、 0~47の48CHあります。

使用ひん度の高い周波数を記憶させておくと便利です。 出荷時またはオールリセット操作を行ったとき、メモリ 一状態は次のようになっています。

> IC-2S IC-3S

145.00MHz 433.00MHz M-CH 0~9


ブランク M-CH 10~47

ブランク

(1)M-CHの呼び出しかた


M-CHを呼び出すとき、周波数が記憶されているM-CH だけを呼び出す方法と、記憶されていないM-CHも含め てすべてのM-CHを呼び出す方法があります。

■記憶チャンネルの呼び出し

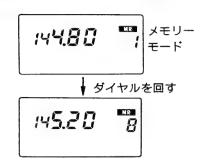

■すべてのM-CHの呼び出し

(2) M-CHへの書き込み方

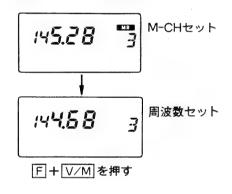

〔例〕144.68MHzをM-CH3に 記憶させる

(3)M-CHの内容をVFOに 転送する方法

- ① V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ②ダイヤルを回します。 M-CHが切換わり、記憶周波数が表示されます。

出荷時は、 $0\sim9$ の10CHにそれぞれ145.00MHzまたは433.00MHzを書き込んでいます。上記の呼び出しかたを行いますと、 $0\sim9$ CHだけが呼び出され、 $10\sim47$ CHは呼び出すことができません。

- ① V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ② F スイッチを押し、ダイヤルを回します。 これで周波数の記憶されていないブランクCHも呼び出 すことができます。

VFO周波数を、希望のM-CHに記憶させる方法です。

- ① V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ②希望するM-CHをダイヤルでセットします。 ※記憶されていないM-CHをセットするときは、ダイヤルを回す前に「F」スイッチを押す。
- ③ V/M スイッチを押し、VFOモードに戻します。
- ④ダイヤルで周波数を設定します。
- ⑤ F スイッチを押し、 V/M [MW] スイッチを"ピッピ"と鳴るまで押します。
- ① V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ②ダイヤルを回してM-CH3をセットします。 ※M-CHが3になっていれば①②の操作は不要。
- ③ V/M スイッチを押してVFOモードにします。
- ④ダイヤルを回して144.68MHzをセットします。
- ⑤ F スイッチを押し、V/M スイッチを"ピッピピ" と鳴るまで押します。


呼び出しているM-CHの周波数を、そのままVFOで運用する場合は次のように操作します。

- メモリーモードのままで
 スイッチを押します。
- ②続けてV/M スイッチを"ピッピピ"が鳴るまで押します。転送が完了すると、メモリーモードからVFOモードに移ります。

4-9 スキャンの運用方法

スキャンには、VFOモードで行うVFOスキャンと、メモ リーモードで行うメモリースキャンがあります。

(1)VFOスキャンの操作

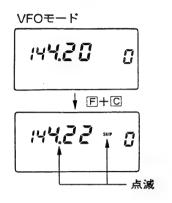

バンドの上限周波数と下限周波数の間を、20kHzステッ プでスキャンする方法です。

下限周波数

上限周波数 146.00MHz 144.00MHz IC-2S

IC-3S 440.00MHz 430,00MHz

- ① V/M スイッチでVFOモードにします。
- ② F スイッチを押し、続けて C [SCAN]スイッ チを押します。
- ③スキャンがスタートします。 スキャン動作中は、デシマルポイントとSKIP表示が 点滅します。

スキャン中にダイヤルを反時計方向に回すと、高い方 から低い方へのダウンスキャンとなります。 また、ダイヤルを時計方向へ回すと、アップスキャン

となります。

- ④スキャン中に信号を受信すると、その周波数でスキャ ンが一時停止します。
 - ●信号を受信したまま約10秒経過すると、自動的にス キャンは再スタートします。
 - ●10秒以内に信号が途切れたとき、そこから約2秒後 に再スタートします。
- ⑤[スキャンの解除]

スキャン中または一時停止中に、次の方法でスキャン 解除ができます。

- ●PTTスイッチを押す。
- F スイッチを押し、続けて C スイッチを押 す。
- ※スキャン中に V/M または C スイッチを押すと、 スキャンは解除しますが、VFOモードになりません。

(2)スキップ周波数について 〔スキャンに不要な周波数を スキップさせる〕

雑音の入感で、スキャンが一時停止することがあります。 このため、スキャンがそのつど中断されて効率が悪くなります。 木機は、スキャンが中断されたその思波数を、強制的に

VFOモードで行なうVFOスキャン中に、目的外の信号や

本機は、スキャンが中断されたその周波数を、強制的に M-CHに書き込み、スキップ指定を行う機能があります。 スキャン中に、 SKIP 表示が点滅しているのは、この機能が有効であることを示しています。

A スキップ周波数の登録の しかた

スキャンストップした周波数



VFOスキャンで、スキャンしたくない周波数は、次の方法で検出し、登録(書き込み)を行います。

- ①VFOモードにして、VFOスキャンをスタートさせます。
- ②信号または雑音を受信すると、スキャンは一時停止します。

〔この周波数を登録する操作〕

- ③ F スイッチを押します。
- ④続けてV/M スイッチを"ピッピピ"が鳴るまで押します。このとき、M-CH番号が瞬間的に"47"を表示します。

これで一時停止した周波数が、M-CH47にスキップ周波数として登録されます。


スキップ周波数の登録は、M-CHの大きい方から、ブランクCHを選んで、自動的に行われます。 登録できるM-CHは、47~10の38CHです。 それ以上登録しようとすると"プッ"音が鳴り、無効であることを知らせます。

⑤以下、他の周波数も不要のときは、③ ④の操作を行ってください。

B登録後のスキャン操作

スキップ周波数の登録後、VFOスキャンを行なっても登録した周波数をスキャンしません。

(3)メモリースキャンの操作

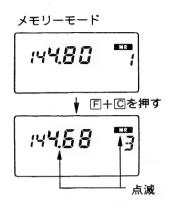

周波数が記憶されているM-CHのすべてをスキャンします。初期時は、0~9の10CHだけのスキャンになります。

- ① V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ② F スイッチを押し、続けて C スイッチを押し ます。
- ③メモリースキャンがスタートします。 スキャン動作中は、「MR 表示が点滅します。
- ④以下、一時停止の再スタートおよびスキャンの解除操作は(1)項フルスキャンと同じです。

メモリースキャン中、前(2)項でスキップ周波数の登録 されたM-CHはスキャンしません。


4-10 レピータの運用について[IC-3Sのみ]

レピータとは、山や建物などの障害物で、直接交信できない局との交信を可能にする自動無線中継局です。 IC-3Sは、430MHz帯の一般的なレピータが運用できる


ように、88.5Hzのトーン周波数と、5MHzのオフセット 周波数を装備し、デュプレックス運用を可能にしています。

(1)レピータの使用方法

レピータ周波数のセット

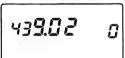

F + MON を押す

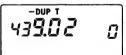

レピータ 運用モード

PTTを押す



PTTスイッチを押したとき、送信周波 数がオフバンドするときは、ディスプ レイに"OFF"が表示されます。

- ①レピータ局の送信周波数をセットします。
- ② F スイッチを押し、続けて MON スイッチを押します。このとき、 -DUP T が点灯し、レピータ運用モードとなります。

F + MON を押すごとに -DUP T、DUP T、消 灯(シンプレックス)が切換わります。

- ③他局がレピータを使用していないことを確認してから PTTを押し、約2秒間送信します。
- ④発射した電波がレピータ局に届いていれば、レピータ 装置が動作して、レピータ局のコールサインを示すモ ールス信号または音声によるID信号が聞こえます。
- ⑤自局の電波でレピータ装置が作動していることを確認 してから、通常のQSOのように交信してください。

レピータ局は、多くの局が使用しますから、できるだけQSOは手短かにしてください。

レピータ運用は、特定のM-CHに記憶させておくと便利です。

[レピータ運用のメモリー方法]

レピータの運用状態(レピータ周波数、 -DUP T)をセットし、Fスイッチを押したのち、 M/W スイッチを "ピッピピ" が鳴るまで押すことにより、メモリーさせることができます。

(2)モニター機能について

レピータ運用時、通常(シンプレックス)の交信が可能な範囲に入っているか、どうかを確認することができます。

MONITORスイッチを押したとき、送 信周波数がオフバンドするときは、表 示はそのままで受信モニターします。 レピータ運用モードのまま MON スイッチを押します。 押している間、ディスプレイに送信(シフト) 周波数が表示され、同時にスケルチも開き受信状態になります。

相手局とシンプレックス交信が可能な範囲なら、直接相 手局の信号を受信します。

以上の操作により、交信相手局とレピータを通さずに交信ができるかどうかを知ることができます。

4-11 ビープ音(操作音)について

ビープ音は、操作が確実に行われたか、誤操作がなかったかを知らせます。

●正しく操作が行われたとき

"ピッ"

●書き込み操作が確実に行われたとき

"ピッピピ"

●その操作が誤りまたは無効のとき

"プッ"

4-12 オートパワーオフ機能

8:30

オートパワーオフ状態

オートパワーオフは、完全な待受け状態でタイマーがスタートします。 タイマー動作中に信号を受信すると、 タイマーは元に戻ります。 電池の消耗を少くするため、本機の電源を切り忘れても 約60分経過後、オートパワーオフ状態となります。 オートパワーオフ状態になると、ディスプレイは時計表 示に変り、送信、受信ともできなくなります。


いったん電源を切り、再度電源を入れますと、元の運用状態に戻ります。

5 応用運用〔多機能モード〕編

前編第4章、基本運用[シンプルモード]についての操作 以外に、本機には多種多様の機能が盛り込まれています。 この章では、前編の機能以外の特殊機能や、より高度な 操作のしかたを述べています。本機が持つ高性能・多機 能をお楽しみください。

多機能操作を行うための運用モードを、以下、〔多機能モード〕と呼びます。

5-1 多機能モードにするには

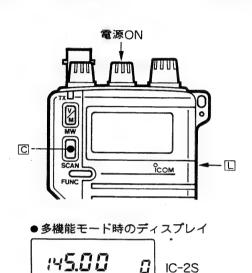

多機能モードにするには、本機の電源投入時の操作を、 次のように行ってください。

- ①いったん電源を切ります。
- ② L [LIGHT]スイッチと C スイッチを、同時に 押しながら、電源を入れてください。 電源が入りますと、左図のようにディスプレイが表示 されます。
- ③以下、多機能モードで常時運用する場合は、電源スイッチのON/OFFだけで、多機能モードは持続されます。

シンプルモードに戻すときは、いったん電源を切り、 L スイッチと V/M スイッチを同時に押しながら、 電源を入れてください。

5-2 ファンクションの設定操作

IC-3S

多機能モードで運用するときは、ファンクションの設定が基本となる大切な操作です。下記(1)~(4)項の操作を順序よく、確実に覚えてください。

(1)セレクトモードについて

SEL 20 3

CALL

CALL


433.00

多機能モードでは、いろいろな機能を扱うことができます。まず、数ある機能群の中から、必要な機能〔ファンクション〕を選んでセットするためのセレクトモードを表示させます。

- ①電源投入操作5-1項にしたがって、多機能モードにします。
- ② F スイッチを、約1秒間押し続けます。 ディスプレイは左図のようになり、これをセレクトモードと呼びます。

多機能モードについて

(2)ファンクションの選択のしかた

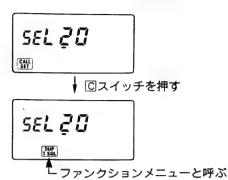

[ディスプレイがセレクトモードになれば]

- ① C スイッチを1回押します。 ファンクションメニューが、右へ移動します。
- ② C スイッチを1回押すごとに、ファンクションメ ニューが右側に切換って行きます。 左側へ移動させることはできません。

(3)セレクトモードから運用モー ドヘ



[運用したいファンクションメニューが設定できれば] Fスイッチを押します。

ディスプレイは、ファンクションメニューを残して、元 の周波数に戻ります。

(4)ファンクションメニューに ついて



多機能モードにすると、必らずファンクションメニュー が1ヶ表示されます。

1ヶのワクの中に2つのファンクションが表示されてい

ワク内の上の表示と、下の表示は機能が違いますから、 操作時に上段、下段のファンクション選択が可能です。

■上・下段ファンクションの 選択

- ①セレクトモードから、 F スイッチを押して運用モ ードにします。
- ②[上段のファンクションを運用するときは] C スイッチを押してください。
- ③[下段のファンクションを運用するときは] F スイッチを押し、続いて C スイッチを押し

てください。 CALL DUP T SQL SCAN SKIP PRIO MASK PGR CS

CODE

PGR CS CODE

このメニューは、オプションの DTMFユニットを装着しないと 点灯しません。

CALL のとき

下段

©スイッチでCALL-CH呼び出し FHCスイッチでSETモードになる

5 多機能モードについて


5-3 ファンクション設定の操作ガイド

※ディスプレイはIC-2Sの表示ですが、IC-3Sも操作はすべて同じです。


多機能モードで運用中に、操作がうまく行かない場合はこのページに戻って、初めからやり直してください。

操作ガイド その1

①多機能モードにするには

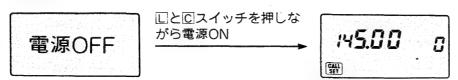

②セレクトモードにするには

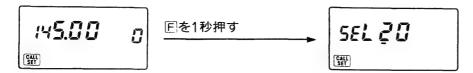


③ファンクションを選択するには




④ 多機能運用モードに戻すには




⑤上段のファンクションを運用するには

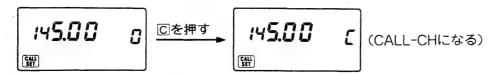


⑥下段のファンクションを運用するには

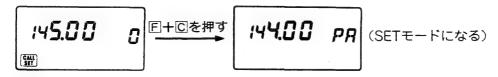

⑦シンプルモードにするには

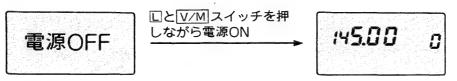


操作ガイド その2 [各機能操作説明さくいん]

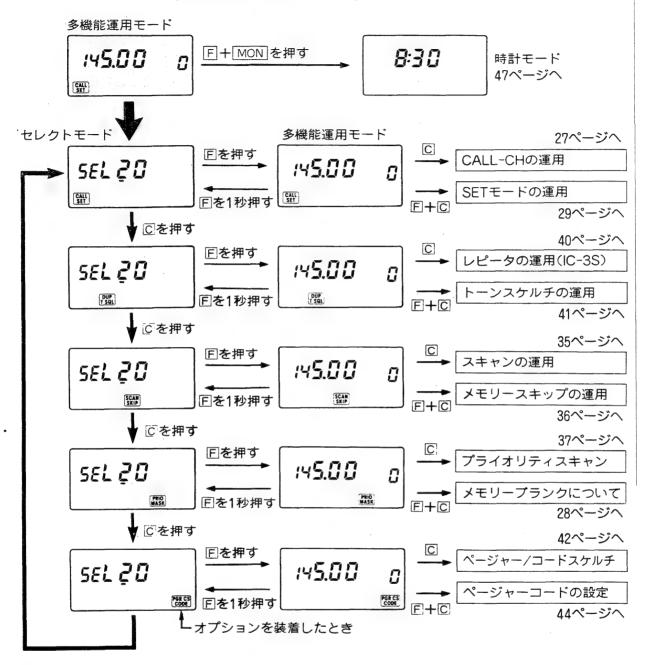

操作ガイド その3

①セレクトモードでその他の使用法

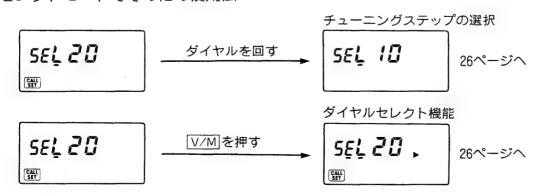

6 各機能

各機能の運用方法

この項での説明は、シンプルモードと多機能モードの操作が同じもの(例えば、VFO/メモリーの切換え操作など)は省略しています。

6-1 チューニングステップについて

多機能モードでは、周波数設定時のチューニングステップを5,10,12.5,15,20,25,50kHzの7段階の中から選んで、セットすることができます。

(1)設定方法.



- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ②セレクトモードのままで、ダイヤルを回します。 チューニングステップを表示する数字が順次切換わり ますから、お好みのステップにセットしてください。
- ③ F スイッチを押し、元の表示に戻します。


(2)チューニングステップの運用

チューニングステップを設定すると、シンプルモード およびスキャン動作のときも、このステップが有効と なります。

6-2 ダイヤルセレクト機能について

ダイヤルの機能を1MHzや100kHzのチューニングステップにしたり、VFOモードのままでM-CHが切換えできる便利な機能です。

(1)ダイヤルセレクトの指定方法

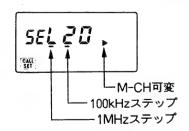

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ②セレクトモードのままで、V/M スイッチを押します。 1回押すごとに左図のように、指定の位置が変ります。 運用したい位置にセットしてください。
- ③ F スイッチを押し、元の表示に戻します。

(2)ダイヤルセレクトの運用方法

- ① V/M スイッチでVFOモードにします。
- ② F スイッチを1回押します。 前(1)項で指定した位置に表示が現れます。
- ③ダイヤルを回します。
 - ●1MHz桁に表示があれば1MHzステップに
 - ●100kHz桁に表示があれば100kHzステップに
 - ●M-CHに表示があればM-CH番号の切換え

ダイヤルセレクトの指定は、多機能モード時のみ有効で、シンプルモードでは100kHzステップに固定されています。

6-3 CALL-CHの運用

多機能モードでのCALL-CH呼び出し操作は、ファンクションメニューから選択する操作が必要です。

(1)CALL-CHの呼び出しかた

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー CALL を選択します。
- ③ F スイッチを押し、運用モードに戻します。 ※すでに CALL が表示されていれば①~③の操作は不要。
- ④ C スイッチを押すことにより、CALL-CHが呼び 出されます。
- ⑤[CALL-CHの解除]

再度 C スイッチを押すか、または V/M スイッチを押すことにより、元のVFO/メモリーモードに戻ります。




(2)CALL-CHの書き換えかた

CALL-CHに任意の周波数を書き込む操作は、シンプルモードと同じです。


6-4 メモリー運用について

(1)M-CHの呼び出しかた 「VFOモードで〕

セレクトモードでM-CH表示指定

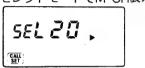


VFOモードで回を押す

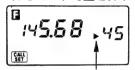

灯灯中はダイヤルを回すと M-CHが切換わる

(2)M-CHをブランクにする方法 〔MASKの使いかた〕

MASKメニューをセット

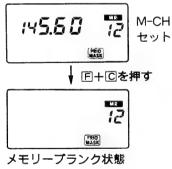

※M-CHのCH-0だけは、ブランクに することができません。

(3)MASKの解除

メモリーの運用については、基本的にシンプルモードと同様ですが、M-CHの呼び出しかたと、プランクCHの操作のしかたが増えます。

メモリーモード時の呼び出しかたは、シンプルモードと同じです。VFOモードでは、ダイヤルセレクト機能を使って呼び出すことができます。

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ②セレクトモードのままで、V/M スイッチを押し、M-CH指定の▶表示を点灯させます。
- ③ F スイッチを押し、元の表示に戻します。
- ④ V/M スイッチでVFOモードにします。
- ⑤ F スイッチを押します。(F)と►表示が点灯)
- ⑥ダイヤルを回してください。これによりM-CHの番号 だけが切換わります。(記憶内容は表示されません。)
 - ※記憶内容を表示させたいときは、V/M スイッチで メモリーモードにします。

不要になった周波数が記憶されているM-CHを呼び出して、この周波数を取消す(プランクにする)ことができます。

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー PRIO を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ⑤ダイヤルを回して、ブランクにしたいM-CHを呼び出 します。
- ⑥ F スイッチを押し、続けて C スイッチを押してください。

このとき、表示周波数が消えて、ブランクになります。 スキップ周波数の登録したM-CHが、多くなり過ぎた ときなどに使用してください。

ブランクにしたM-CHを復帰させることもできます。


- ①ブランクCHを呼び出します。
- ② F スイッチを押し、続けて C スイッチを押す ことにより、ブランクにする前の周波数が表示されま す。

6-5 SETモードについて

SETモードは、各種の機能を運用するときに、初期設定されている運用条件を変更するためのものです。

SETモードで設定した内容は、シンプルモードで運用 するときにも、すべて有効となります。

セットモードの流れ

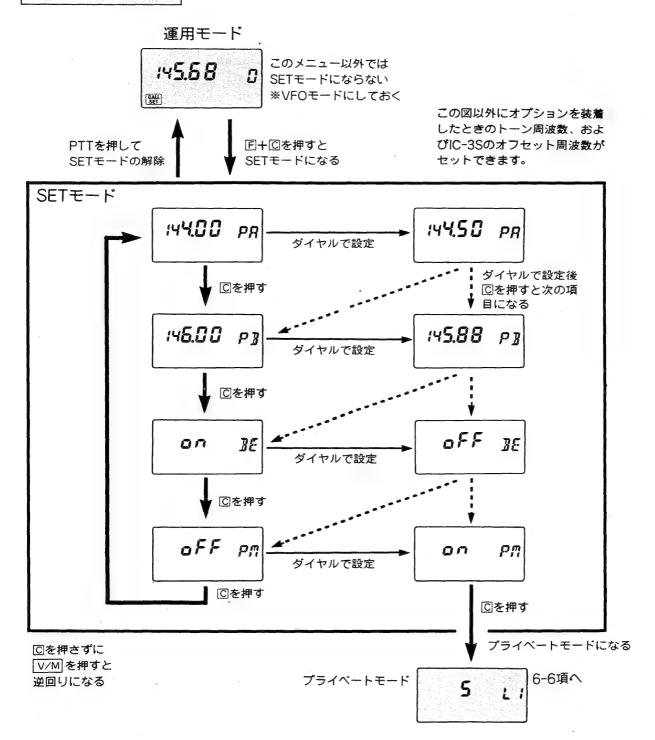

SFTモードでは、次の情報を設定することができます。

- ●トーン周波数
 - ※オプションのトーンスケルチ(エンコーダー/デコー ダー)ユニットUT-50を装着したとき。
- ●オフセット周波数(IC-3Sのみ)
- ●VFOモードで行うスキャンの周波数範囲
- ●ビープ音のON/OFF
- ●プライベートモードのON/OFF ※プライベートモードについては、次項6-6をご覧く ださい。

(1)セットモードにするには

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチで、メニュー CALL を選択します。
- ③ F スイッチを押し、運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでVFOモードにします。※M-CHおよびCALL-CH呼び出し時は、SETモードに入れません。
- ⑤ F スイッチを押し、続けて C スイッチを押し ます。

以上の操作により、SETモードに入ります。

(2)項目別セット方法

SETモードに入れば、 C スイッチを押すことにより順方向にセット項目が切換わり、 V/M スイッチで逆方向になります。

セット項目の表示が出れば、ダイヤルで周波数や運用条件を設定します。

Aトーン周波数

オプションを装着していないときは、この項目は表示されません。

88.5 10

オプションのトーンエンコーダーユニットUT-51、またはトーンスケルチュニットUT-50を装着したときの、トーン周波数を設定します。

(オプションを接続していないときは、表示されない)

- ①SETモードにします。
- ② C または V/M スイッチで、トーン周波数の項目 を表示させます。
- ③ダイヤルを回して、トーン周波数を選択します。 UT-51は38波、UT-50は37波の中から選択できます。

Bオフセット周波数

5.00 ₀₀

レピータ運用時(デュプレックス運用)の、送信周波数と 受信周波数の差(シフト周波数)をオフセット周波数と呼 びます。

- ①SETモードにします。
- ② C または V/M スイッチで、オフセット周波数の 項目を表示させます。
- ③ダイヤルを回して希望のオフセット周波数を設定してください。
 - ※ダイヤルの周波数ステップは25kHzピッチに固定されていますが、100kHzステップで可変するダイヤルセレクト機能は有効です。

CプログラムスキャンエッジA

〔初期値:144.00MHz〕 〔430.00MHz〕

DプログラムスキャンエッジB

〔初期値:146.00MHz〕 〔440.00MHz〕

144.00 PA

14**5.00** P3

プログラムスキャン時の周波数範囲を、プログラムスキャンエッジAおよびBの項目で設定します。

- ①SETモードにします。
- ② C または V/M スイッチで、スキャンエッジAの 項目を表示させます。
- ③ダイヤルでAの周波数を設定してください。
- ④ C スイッチを押し、スキャンエッジBの項目にします。
- ⑤ダイヤルでBの周波数を設定します。
 - ※周波数設定操作のときは、100kHz, 1MHzステップで可変できるダイヤルセレクト機能が有効です。

E ビープ音のON/OFF 「初期設定:ON

on BE

ビープ音(操作音)を有効(ON)にするか、無効(OFF)に するかを切換えます。

OFFに指定した場合、ビープ音は鳴りません。

- ①SETモードにします。
- ② C または V/M スイッチを押して、ビープON/O FFの項目を表示させます。
- ③ダイヤルを回して、ON/OFFを選択します。

Fプライベートモードの ON/OFF

〔初期設定:OFF〕


off pm

SETモードの項目の中に、プライベートモードのON/O FF指定があります。

ONにすることにより、SETモードからプライベートモードに移り、次項6-6で説明する項目がセットできます。

6-6 プライベートモードについて


(1)プライベートモードの 流れと操作 SETモードの中で、プライベートモードONを指定しますと、下記のような流れで、運用条件を設定することができます。

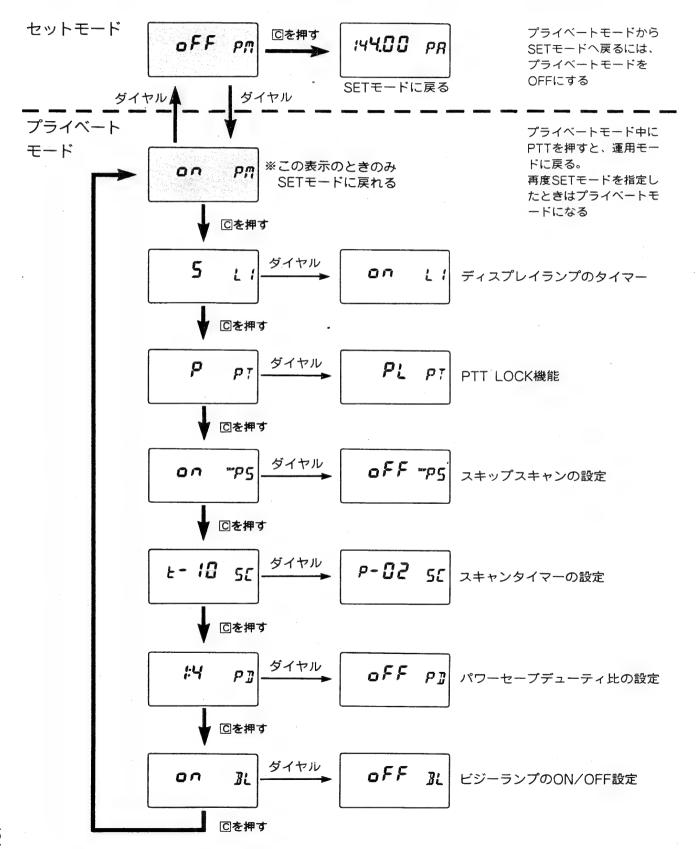

(2)項目の解説

下記ディスプレイの上側は 初期設定値です。

A ディスプレイランプのタイマー

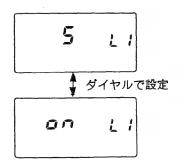


プライベートモードで設定した各運用条件は、シンプルモードで運用するときも、この条件が有効です。

ディスプレイの照明をONにしたとき、約5秒経過すると 自動的に消灯させています。

時間に関係なく、 L スイッチを押すごとに、点灯、 消灯を繰り返えす機能を、選択することができます。


BPTT LOCK機能

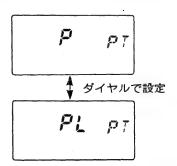

PTTスイッチの送信機能をON/OFFすることができます。

"PL"を選択すると、以後、PTTスイッチを押しても、送信することができません。


C スキップスキャンの設定

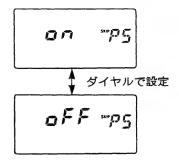

VFOモードでのスキャンで、スキップ周波数の登録およびその周波数をスキャンしない機能がありますが、このスキップスキャン機能のON/OFFを指定できます。

"OFF"を選択すると、スキップ周波数の登録およびスキップスキャンができなくなります。


D スキャンタイマーの設定

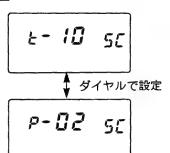

VFOおよびメモリースキャン中に、信号受信で一時停止 します。このときの再スタートの条件を変えることがで きます。

"P-02"を選択すると、受信信号が続くかぎり再スタートは行わず、信号が途切れると約2秒後再スタートします。

E パワーセーブデューティ比 の設定

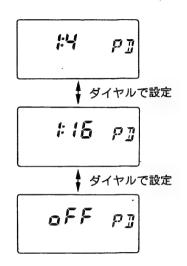


本機は、電池の消耗を防ぐために、パワーセーブ機能があり、機械は休止状態になります。

その休止している時間と受信待ち受け状態の時間 (動作時間) の比を設定することができます。

- ①1:4の場合 動作時間 125mS 休止 500mS
- ②1:16の場合 動作時間 125mS 休止 約2秒
- ③OFFの場合 パワーセーブ機能が働かない
- ※オプションのページャーおよびコードスケルチの運用 時は、設定に関係なく、自動的に1:1の比となります。

F ビジーランプのON/OFF設定

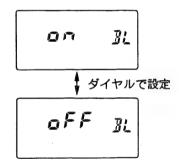

受信中を表示するLED(ビジーランプ)の点灯/消灯を選択します。

"OFF"を選択すると、受信のLED表示は行いません。

(3)プライベートモードの解除

①プライベートモード中に、PTTスイッチを押すと、運用モードになります。

再度SETモードを指定すると、最後にセットしたプライベートモードの項目になります。

②SETモードに戻るときは、プライベートOFFにしてく ださい。

6-7 スキャンについて


多機能モードでのスキャンは、シンプルモード時のスキャンに、SETモードおよびプライベートモードの中で、スキャンに関する運用条件を付加することができます。

SETモードおよびプライベートモードで設定したスキャンの運用条件は、シンプルモードでのスキャン運用にも有効となります。

(1)VFOスキャンについて

シンプルモードで行なうVFOスキャンと同じですが、スキャンする周波数範囲を、SETモードで設定したり、再スタートのタイマー変更を行うことができます。 周波数範囲の設定およびタイマー変更については、SETモード、プライベートモードの項をご覧ください。

AVFOスキャンの操作

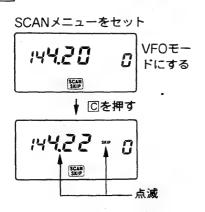

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー SCAN SKIP を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでVFOモードにします。
- ⑤ C スイッチを押すことにより、VFOスキャンがス タートします。

以下、設定した運用条件で動作します。

⑥[スキャンの解除]
PTTまたは C スイッチを押すことにより、スキャンが解除されます。

B スキップスキャンのON/OFF

プライベートモードの中の、©項スキップスキャンの設定をご覧ください。(33ページ)

○ スキップ周波数の登録を 取消す方法


VFOスキャンで、スキップ周波数の登録ができましたが、 次の方法で、その取消しができます。

- ①登録されているM-CHを呼び出します。
- ② F スイッチを押します。
- ③ C スイッチを"ピッピピ"が鳴るまで押します。 このとき、M-CHの「SKIP」表示が消えます。

(2)メモリースキャンについて


シンプルモードで行うメモリースキャンと同様ですが、 スキャンに必要のないM-CHに、スキップ指定を行うこ とができます。(メモリースキップスキャンができる)

Aメモリースキャンの操作

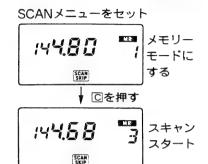

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー SCAN SKIP を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ⑤ C スイッチを押すことにより、メモリースキャンがスタートします。 以下、VFOスキャンの動作と同じです。

Bメモリースキップの指定

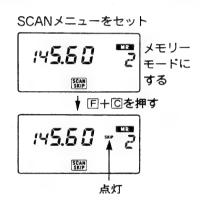

スキャンに必要のないM-CHに、スキップ指定を行い、 メモリースキャン時、このM-CHをスキップさせます。

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー SCAN を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ⑤スキャンに不要なM-CHを、ダイヤルで呼び出します。
- ⑥ F スイッチを押し、続いて C スイッチを押し てください。

このとき、M-CH表示の横に SKIP が表示されます。 SKIP 表示されたM-CHが、スキップCHとなります。

⑦以下、他のM-CHにもスキップ指定を行う場合は、⑤ ⑥の操作で行います。

スキップ指定を行ったM-CHの周波数は、VFOモードで行うVFOスキャンのときにも有効で、その周波数に信号が出ていても、スキャンは止まりません。

⑧[スキップCHの取消し]


取消したいM-CHを呼び出し、⑥の操作を行いますと、 SKIP 表示が消灯します。

スキップCHの指定を行いますと、シンプルモードでの メモリースキャンにも有効となります。

6-8 プライオリティスキャンの運用

この機能は、シンプルモードでは操作できません。

(1)VFOと指定M-CHスキャン のしかた

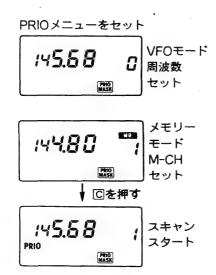

VFO周波数(約5秒)



VFO周波数で通常使用しながら、M-CHの周波数を短時間受信する便利な機能です。

プライオリティスキャンは、VFOと指定M-CH, VFOとM-CH順次スキャン、VFOとCALL-CHの3種類があります。

- 「F」スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー PRIO MASK を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④VFO周波数を設定します。
- ⑤指定のM-CHを呼び出します。
 - ※すでにVFO周波数またはM-CHがセットされている ときは、④または⑤の操作は不要。
- ⑥ C スイッチを押すことにより、プライオリティス キャンがスタートします。
 - ※VFO/メモリーモードのどちらからでもスタートします。
 - ※指定のM-CHがブランクの場合はスタートしません。
- ⑦スキャンがスタートすると、VFO周波数を約5秒間受信し、一時的にM-CHの周波数を受信します。


M-CHの周波数で信号を受信したときは、その周波数で一時停止します。(PRIO表示が点滅になる。)

- ●受信信号が途切れると、約2秒後再スタート。
- ●受信信号が続いている場合、約15秒後再スタート。
- ●PTTスイッチを押すと、VFO周波数になる。

⑨[スキャンの解除]

C スイッチを押すことにより、プライオリティス キャンは解除されます。

(2)VFOとM-CH順次スキャン のしかた

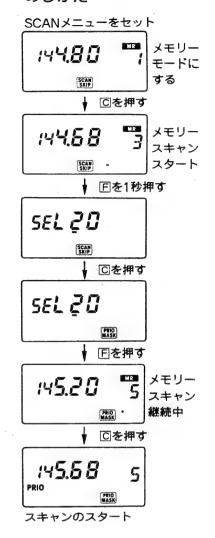

メモリースキャン中に、プライオリティスキャンを行うことにより、短時間受信するM-CHが順次切換わります。ただし、「SKIP」指定のあるM-CHおよびブランクCHはスキャンしません。

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー SCAN を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ V/M スイッチでメモリーモードにします。
- ⑤ C スイッチを押すと、メモリースキャンになります。
- ⑥メモリースキャン中に、 F スイッチを約1秒間押してください。セレクトモードになります。
- ⑦ C スイッチを押し、メニューを PRIO にします。
- ⑧ F スイッチを押すと、メモリースキャンが継続されています。
- ⑨ C スイッチを押してください。


PRIO表示が点灯し、M-CH順次のプライオリティスキャンがスタートします。

受信動作は次のようになります。



⑩以下、一時停止および解除の手順は(1)項と同様です。

(3)VFOとCALL-CHスキャン のしかた

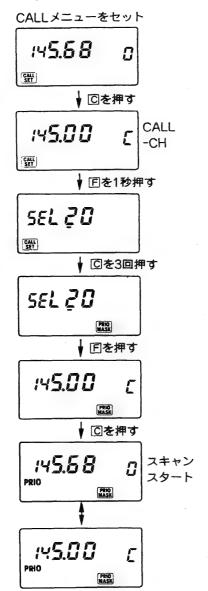

- ① F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ② C スイッチを押し、メニュー CALL を選択します。
- ③ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④ C スイッチでCALL-CHを呼び出します。
- ⑤ F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ⑥ C スイッチを押し、メニュー PRIO を選択します。
- ⑦ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ® C スイッチを押すことにより、スキャンがスタートします。

VFOを5秒、CALL-CHを瞬時受信のスキャンとなり、 以下の動作は(1)項、VFOとM-CHスキャンと同様で す。

6-9 レピータの運用方法 [IC-3Sのみ]


レピータの運用については、シンプルモードと同様ですが、オフセット周波数および、オプション装着時のトーン周波数をセットモードで選択することができます。

DUPメニューをセット **439.02 の** 配

□を押す



PTTを押す

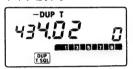

①あらかじめセットモードで、オフセットおよびトーン 周波数を設定しておきます。


(初期設定値は5MHz、88.5Hzになっています。)

- ② F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ③ C スイッチを押し、メニュー DUP を選択します。 F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ④レピータの送信周波数を設定します。
- ⑤ C スイッチを押すことにより、 -DUP T が点灯し、 レピータ運用モードになります。
 - C スイッチを1回押すごとに -DUP T 、 DUP
 - □、消灯(シンプレックス)になります。
 - ※④⑤の操作はどちらが先でもかまいません。
- ⑥以下の操作はシンプルモード時と同じです。

6-10 トーンスケルチ機能[オプション機能]

オプションのトーンエンコーダー/デコーダー(トーンスケルチ)ユニットUT-50を装着したときの操作です。 特定の相手と交信するのに便利です。

Aトーンスケルチの運用

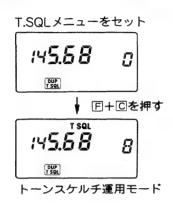

- ①多機能モードにします。
- ② F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ③ C スイッチを押し、メニュー DUP を選択します。
- ④ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ⑤ F スイッチを押し、続けて C スイッチを押してください。ディスプレイに T.SQL が表示され、トーンスケルチでの運用ができます。

Bトーン周波数の設定

オプションユニットを装着したのち、SETモードでトーン周波数を設定してください。

- ①SETモードにします。
- ② C スイッチを押して、トーン周波数設定の項目を表示させます。
- ③トーン周波数は、ダイヤルを回すことにより、37波の 周波数が切換わりますから、希望の周波数を選択して ください。

C シンプルモードでの運用

上記回項の⑤の操作を行ったのち、いったん電源を切り シンプルモードにしてください。

また、⑤を操作したのち、M-CHに書き込んでおけば、 シンプルモード時、そのM-CHを呼び出して運用するこ とができます。

6-11 ページャー/コードスケルチ機能〔オプション機能〕

■ページャー機能

この機能は、ある特定局との待ち受け、呼び出しを行う場合に大変便利な機能です。

あらかじめ、交信相手と個別コードやグループコードを 決めておくことにより、特定の相手局の呼び出し/待ち 受け、グループ一斉呼び出し/待ち受け等ができます。 また、呼び出されたときはビープ音(ピロピロピロ・・・)で 知らせると共に、呼び出した側のコードも表示されるの で、確実に待ち受けをすることができます。

■コードスケルチ機能

この機能は、ある特定局との交信を行う場合に大変便利な機能です。

自局でセットしたコードと同じコードを受信したときのみ、スケルチが開き通話内容が聞こえますので、特定局との交信に大変便利で、従来のトーンスケルチと同様の 運用ができます。また、トーンスケルチとの併用もできます。

(1)コードメモリーについて

ページャー/コードスケルチ運用は、自局と相手局のコードが一致しないと交信ができません。

あらかじめ交信相手と打合せて、コードを決めておいて ください。コードは3桁の数字で組み合わせます。

コード書き込み用のメモリー(コードメモリー)は、次のようになっています。

メモリー ナンバー	書き込まれるデータの持 つ意味	コード 書き込み	着呼選択	コード スケルチ
C0	自局のコード	可能	常 に 着呼有効	使用可能
C1~C5	相手局または グループ・コード	可能	着 呼 禁止可能	使用可能
СР	ページャー着呼時の 相手コード	禁止	常 に 着呼禁止	使用禁止

※着呼:呼び出しを受けること

コードメモリーの補足説明

(1)メモリーCO

- ●自局の個別コードを書き込み、使用します。
- ●このコードは常に受信着呼に対して応答します。 着呼禁止はできません。
- ●ページャー/コードスケルチの、どちらでも使用できます。

42

(2)メモリーC1~C5

●交信相手局または、自局を着呼させるためのコード を書き込み、使用します。

書き込むコードは、特定相手局の個別コードでも交信グループ間で決めたグループコードでもかまいません。

- ●このコードは受信着呼に対して有効/禁止ができます。着呼禁止時には、書き込まれたコードと同一コードを受信しても応答しません。
- ●ページャー/コードスケルチの、どちらでも使用できます。

(3)メモリーCP


●ページャー着呼時の相手局の個別コードが自動的に 書き込まれます。

手動書き込みはできません。

- ●このコードは常に受信着呼が禁止されています。 着呼応答はできません。
- ●コードスケルチでは使用できません。 このメモリーを呼び出し後、コードスケルチ運用に すると、自動的にメモリー・COの指定になります。

(2)コードメモリーの呼び出しかた



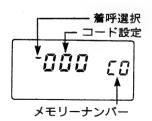

- ①多機能モードにします。
- ② F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ③ C スイッチを押し、メニュー PGRCS CODE を選択します。
- ④ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ⑤ F スイッチを押し、続けて C スイッチを押してください。


コードメモリーが表示されます。

⑥[メモリーナンバーの切換え]

ダイヤルを回すことにより、メモリーナンバーCO~ CPが切換えできます。

運用時(送信)に使用するメモリーナンバーの設定もダイヤルで行います。

(3)コードの書き込みかた

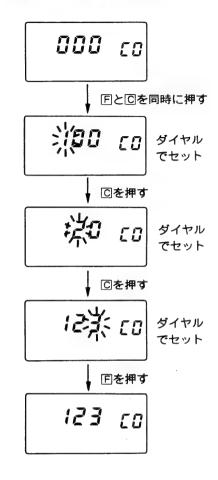

- ① F スイッチを押しながら、 C スイッチを押し ます。このとき、最上位桁が点滅します。
- ②ダイヤルを回すことにより、点滅している桁の数値が 0~9まで変わります。
- ③ C スイッチを押します。点滅が2桁目に移ります。
- ④ダイヤルで設定します。
- ⑤ C スイッチを押します。点滅が3桁目に移ります。
- ⑥ダイヤルで設定します。
- ⑦3桁とも設定できれば、Fスイッチを押します。 点滅がなくなります。
- ®次のメモリーに進むときは、点滅表示がないかを確認 し、ダイヤル(前記(2)項⑥の操作)を回して、メモリ ーナンバーを切換え、①~⑦の操作を行います。

(4)着呼の選択操作

呼び出しを受けるか、拒否するかを V/M スイッチを押して選択することができます。

- 一表示を点灯させると着呼する
- 一表示を消灯させると着呼禁止
- ※ただし、メモリーCOとCPは選択できません。


(5)書き込み終了時の操作

メモリーへの書き込みが終れば、運用(送信)に使用する メモリーナンバーを設定しておきます。

PTTスイッチを押すことにより運用モードに戻ります。

(6)ページャー/コードスケルチ の運用モード設定

PGR CSメニューをセット

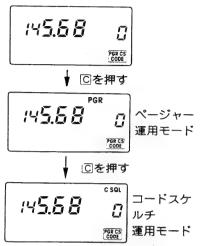

- ①多機能モードにします。
- ② F スイッチを約1秒間押し、セレクトモードにします。
- ③ C スイッチを押し、メニュー PGR CS CODE を選択します。
- ④ F スイッチを押して運用モードに戻します。
- ⑤ V/M スイッチでVFOモードにします。
- ⑥ダイヤルで運用周波数を設定します。
- ⑦ C スイッチを押してください。

 PGR が表示され、ページャー運用ができます。
 もう一度 C スイッチを押すと、C SQL が表示され、コードスケルチ運用となります。
 - ※⑤⑥⑦の操作順序は変ってもかまいません。 また、運用周波数は、M-CHでも使えます。

(7)送信操作

①ページャーまたはコードスケルチの運用モードに、セットしてください。

自局から呼び出し(送信)を行う場合は、相手局のコードが書き込まれたメモリーを設定しておきます。 前記(2)項、(5)⑥の操作で設定できます。

②PTTスイッチを押し、送信状態にします。 PTTを押すと、相手局と自局コードを表わすDTMF信号が、自動的に送出されます。このとき、7桁の信号音が出ます。

DTMF呼び出し信号の構成


- ※コードスケルチ運用時は、相手局コード(3桁)だけ 送信します。
- ③相手局との接続が確認できれば、〇スイッチを押して C SQLまたは通常運用モード(あらかじめ打合せて決 めておく)にセットし、交信を行ってください。
 - ※ページャーモードのままで交信すると、PTTを押す ごとにコードを送出することになります。

(8)受信動作


[ページャー待ち受け時]

相手局から呼び出しを受けると、信号音(呼出音)が鳴り、 ディスプレイの周波数表示は、次のように変ります。

(1)自局コードで呼び出されたとき

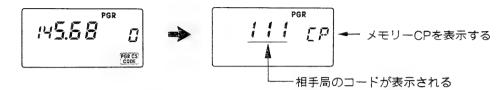

(2)メモリーC1~C5に書き込んでいるコードで呼び出し を受けたとき

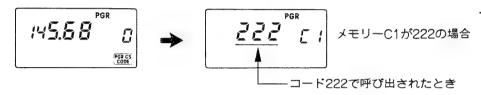

なお、このときの相手局コードは、メモリーCPに記憶されています。

ダイヤルを回して、メモリーCPにすれば確認することができます。


(1)または(2)で呼び出されたとき、PTTスイッチを押しますと、相手局にコードを送り、元の周波数表示に戻りますので、©スイッチを押し、C SQLモードか、通常運用モードにセットして待機します。

(9)コードスケルチ運用について

コードスケルチのコードは、CO~C5のコードメモリー (ページャーと共用)を使用します。

呼び出し接続時には、3桁のコードが送出され、トーンスケルチと同様の運用ができます。

(10)シンプルモードでの運用

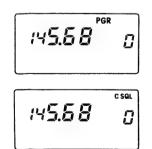

コードメモリーの設定および送信コードのメモリーをセットしたのち、ページャー/コードスケルチ運用モードにします。

さらに C スイッチを押して、ディスプレイの最上段に PGR または C SQL を点灯させ、いったん電源を切ります。

これで、シンプルモードに電源を入れると、ページャーまたはコードスケルチの運用ができます。

ただし、この場合ページャーモードを解除することはできません。


6-12 時計モードについて

この機能は、シンプルモードでは設定することができません。


時計モードでは、次の機能を設定することができます。

- (1)時計としての時刻表示
- (2)パワーオンのタイマー設定
- (3)パワーオフのタイマー設定

時計モードの流れ

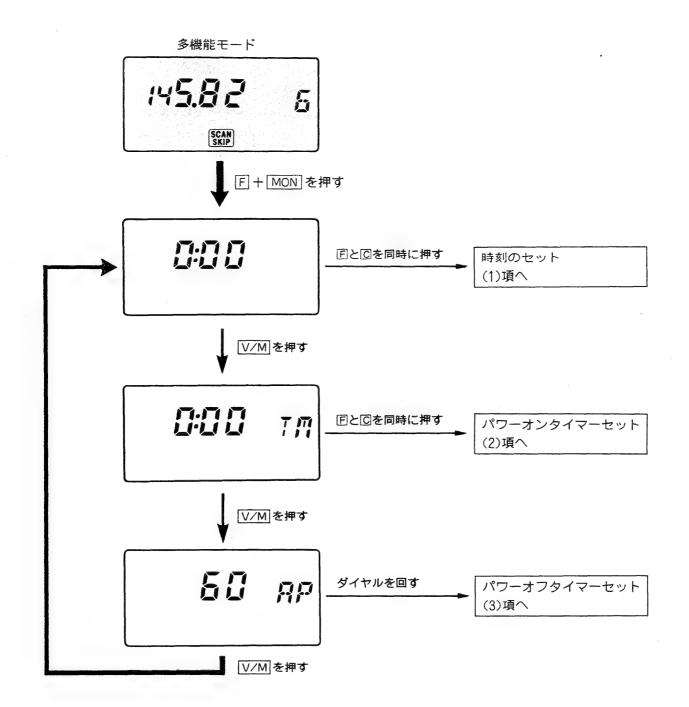

(1)時刻のセット方法

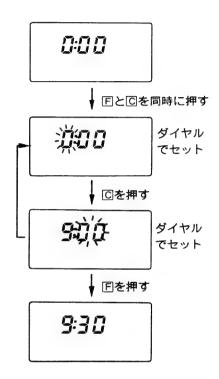

- ①多機能運用モードにします。 ファンクションメニューは、どの位置にあってもかま いません。
- ② F スイッチを押し、続けて MON [MONITOR] スイッチを押します。


このとき、ディスプレイは時刻表示になります。

- ※ただし、初期時以外は、時計モードにしたとき、最 後にセットされたものが表示される。
- ③[時間(0~24時)のセット]
 - F スイッチを押しながら、 C スイッチを押してください。時間表示が点滅します。
- ④ダイヤルを回しますと、点滅の位置で数値が変ります。
- ⑤[分00~60分)のセット]
 - C スイッチを押します。分表示が点滅します。
- ⑥ダイヤルを回して、分をセットします。
 - ※時間、分のセットをやり直すときは、 C スイッチを押すことで、点滅の位置が移動しますから再度 ダイヤルでセットしてください。
- ⑦ F スイッチを押しますと、点滅が消え時計としての機能になります。
- ⑧PTTスイッチを押すことにより、運用モードに戻ります。

運用中は時計が働いていますので、必要時 F スイッチと MON スイッチを押せば、時刻が表示されます。 ※シンプルモードで、時刻表示はできません。

時計としてご使用の場合、時計誤差は、1週間に約±1分の範囲です。

(2)パワーオンタイマーの設定

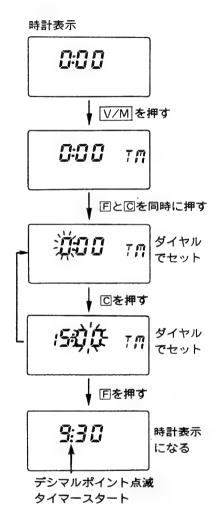

本機をパワーオフ状態にして、待ち受けを行なわせ、指 定時刻になると、運用モードにONさせる便利な機能で、 電池の消耗を防いでいます。

- ※パワーオフ状態とは、送信も受信もできなくして、時 刻表示だけを行っています。
- あらかじめ前記(1)により、時計をセットしておきます。
- ①多機能運用モードにします。
- ② F スイッチを押し、続けて MON スイッチを押します。

時計が表示されます。(初期時)

- ※前記(2)項の時刻セットに続けてタイマーセットを行う場合は、①②の操作は不要。
- ③ V/M スイッチを押し、タイマーセットの表示にします。
- ④[時間(0~24時)のセット]F スイッチを押しながら、 C スイッチを押すと、時間が点滅します。
- ⑤ダイヤルを回して、時間をセットします。
- ⑥ [分(00~60)のセット]C スイッチを押すと、分が点滅します。
- ⑦ダイヤルを回して、分をセットします。
- ⑧タイマー時間がセットできれば、 F スイッチを押してください。

このとき、表示は時計表示になり、デシマルポイント が点滅し、タイマー機能がスタートします。


※この状態がパワーオフです。電源を切らないでくだ さい。

タイマー機能ON中は、VOL、SQLツマミ以外のスイッチ操作はできません。受信することもできませんから、解除したいときは、電源を切ってください。 再度、タイマーが必要なときは、④~⑧の操作を行ってください。

- ⑨セットしたタイマー時間になると、"ピー"音が5回鳴り、運用モードに戻ります。
 - ※時計、タイマーセット前に、交信周波数にセットしておくと便利です。

時計およびパワーオンタイマーは、シンプルモードで は扱えません。

(3)パワーオフタイマーの設定

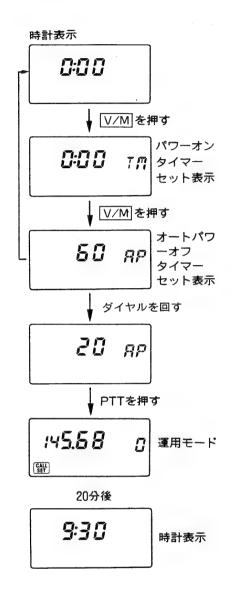

オートパワーオフ機能 (シンプルモード運用編21ページ の4-12をご覧ください。)のタイマーを変えることができます。

- ①多機能運用モードにします。
- ② F スイッチを押し、続けて MON スイッチを押します。

時計が表示されます。(初期時)

- ③ V/M スイッチを2回押し、オートパワーオフのタイマーセット表示にします。
- ④ダイヤルを反時計方向に回しますと、

60→40→20→OFF となり

時計方向に回しますと

OFF→20→40→60 と表示が切換ります。

希望のところにセットしてください。

なお、OFFにセットするとこの機能は無効となります。

- ⑤タイマーセットができれば、PTTスイッチを押します と、運用モードに戻ります。
- ⑥交信が終って、電源を切り忘れたとき、タイマーセット時間が経過すると、"ピー"音が5回鳴り時計表示になります。

このタイマーは、シンプルモードでも有効です。

7-1 表示がおかしくなったら

本機を運用中、ディスプレイの表示内容がおかしくなった場合は、CPUの誤動作、静電気などの外部要因が考えられます。このようなときは、いったん電源を切り、数移後に入れなおしてください。

それでも異常があれば、次のようにリセット操作を行ってください。

A リセット操作

- ①電源を切ります。
- ② L スイッチと MON スイッチを押しながら、電源 を入れてください。

これで、リセット操作ができ、初期状態に戻ります。

※多機能モードでリセットを行ったときは、シンプル モードに戻らずに、メニューが「CALL」になります。

Bリセット後の内容

リセット操作を行いますと、メモリーの内容が、初期設 定値に戻ります。

項目	IC-2S	IC-3S
VFO/メモリーモード	VFOモード	VFOモード
M-CH	0に戻る	0に戻る
VFO周波数	145.00	433.00
M-CH〔0~9〕周波数	145.00	433.00
〔10~47〕周波数	ブランク	プランク
CALL-CH周波数	145.00	433.00
セットモード	初期設定値	初期設定値
プライベートモード	初期設定値	初期設定値
時計・タイマー	0	0
オートパワーオフ	60分	60分

7 保守について

7-2 バックアップ用リチウム電池について

本機には、電源を切ってもメモリーの内容が消えないように、リチウム電池が内蔵されています。

リチウム電池は、バッテリーパックや外部電源から自動的に充電されていますから、電源を切っても、CPUのバックアップを行っています。

バッテリーパックおよび外部電源を外した状態で、1 週間以上放置しますと、リチウム電池の容量がなくな り、メモリーの内容が消えてしまいます。

バッテリーパックまたは外部電源を接続すると、約1 時間で充電されます。

7-3 室内運用時のご注意

室内からヘリカルアンテナで送信しますと、どのように スプリアスの少ない高性能トランシーバーでも、基本波 によって電波障害を起こすおそれがあります。

7-4 故障のときは

商品に万一不具合な点があったり、故障が生じたときは、 必要な事項を記入した保証書と、具体的な症状を明記の うえ、お買い上げの販売店もしくは弊社サービスステー ションへご持参ください。なお、保証規定につきまして は、保証書をよくお読みください。

トラブルシューティング 8

本機の品質には万全を期しております。下表にあげた状態は故障ではありませんので、修理に出す前にもう一度点検をしてください。

下表に従って処置してもトラブルが起るときや、他の状態のときは弊社サービス係まで、その状況を具体的にご連絡ください。

状	態	原	因	対	策
○電源が入	らない	○バッテリー 不良	-パックの接触	○バッテリーパックの電	極のよごれなどを確認する
		○電池極性の	まちがい	○極性を確認して電池を	入れなおす
		○電池の消耗	E	○乾電池の場合は新しい	電池と取り換える
				NiCd電池の場合は充電	を行う
○スピーカ [・] でない	ーから音が	○VOLツマミ になってい	が反時計方向 いる	○VOLツマミを時計方向	に回して適当な音量にする
		○スケルチカ	深かすぎる	○SQLツマミを反時計方向 前にセットする	句に回し、雑音が聞こえ出す直
		○外部スピー	-カーマイク、	○スピーカーマイク、イ ⁺	ヤホンのプラグが奥まで正常に
		イヤホンを	使っている	接続されているか、リ- べる	ード線が断線していないかを調
		○電池の消料	ŧ	○交換または充電を行う	
○感度が悪ぐ	く強い局し	○アンテナ(外部)ケーブル	○アンテナケーブルを調べ	 べ正常にする
	ない(外部	の断線また	はショート	•	
アンテナ	使用時) ————				
○変調がかっ(外部マイ	からない (クの場合)	○マイクプラ	がの接触不良	○マイクプラグを点検する	3
		○マイクのり	ード線の断線	○リード線を少し切りハン	ンダ付けをやり直す
○電波が出 ⁷ が弱い	ないか電波		外部)ケーブル はショート	○アンテナケーブルを調/	べ正常にする
		○送信出力切]り換えが LO	○送信出力切り換えをHI(SHにする
		Wになって	いる		
		○電池の消耗		○交換または充電する	
○周波数がつ	セットでき	〇ロック機能	が働いている	○ロック機能を解除し、\	/FOモードにする
ない		○コールチャ ている	ンネルになっ	○コールチャンネルを解® 	徐し、VFOモードにする
		○メモリーモ いる	ードになって	○メモリーモードを解除し	ン、VFOモードにする
○スキャンし	しない	○スケルチが	開いている	○SQLツマミを雑音の消	える位置にセットする
○メモリーの	の内容が消	○リチウム電	池の容量がな	○バッテリーパックまたは	は、外部電源を接続すると約1
える		くなった		時間で充電される	
			パックを外し	メモリーは再度書き込み	みを行う
		て長期間放	(置していた)		

9 免許の申請について

空中線電力10W以下のアマチュア局の免許または変更(送信機の取り換え、増設)の申請をする場合、JARL(日本アマチュア無線連盟)の保証認定を受けると電気通信監理局で行う落成検査(または変更検査)が省略され簡単に免許されます。

免許申請書類のうち「無線局事項書及び工事設計書」と「アマチュア局免許申請の保証願」は下記の要領で記入してください。免許申請に必要な申請書類はJARL事務局、アマチュア無線販売店、有名書店などで販売しています。

その他、アマチュア無線について不明な点は、JARL事務局にお問い合わせください。

●無線局事項

21 希望する周波数の範囲,空中線電力,電波の型式

周波数帯	空中線電力 (W)	a	波の	型式	
① ,	② ,	③ ,	,	, ,)
,	,	,	,	,)
,	,	,		, ,)
,	,	•	,	,)
,	,	,	,	, ,)
,	,	,	,	, ,	(
,	,	•	•	, ,	(
,	,	,	,	, ,)
,	,	,	•	, ,)

●アマチュア局免許申請の保証願

11	無無	泉設備等	12 10=T=N=N/N
		登録機種の登録 番号もしくは名	保証認定料 (4) 3,000円
	第1送信機	4	標章交付手数料 300円
送	第2送信機	1	標章交付手数料 円
信	第3送信機	!	標章交付手数料 円
Ö	第4送信機		標章交付手数料
機	第5送信機	1	標章交付手数料 円
	第6送信機		標章交付手数料円
13	付図面 (附属装置の	□ 送信機系統® 諸元の記載を含む)	3 合計 円
_		の他の工事設計 電	波法第3章に定められた条件に適合している
15 j	美信空中 県の型式		

●工事設計書

22	工事設計	第 1 送 信 機
を型況	発射可能 な電波の 型式,周 改数の範 囲	⑤
	変調の 古式	6
終段	名称個数	7
管	電圧·入力	8
ì	送信空中 象の型式	
40	の他工事設計	電波法第3章に規定す

○数字のところに下記表から該当する事項を記入してください。

	項目		IC-2S	IC-3S	
Γ	1	周波数帯	144MHz	430MHz	
	2	空中線電力	10	10	
	3	電波の型式	F3	F3	
	4	登録番号・名称	I-125 IC-2S	I-132 IC-3S	
Γ	(5)	電波の型式、周波数範囲	F3, 144MHz帯	F3, 430MHz帯	
Γ	6	変調の方式	リアクタンス変調	リアクタンス変調	
	7	終段管の名称			
	8	終段管の電圧・入力			

11 定格

■IC-2Sの定格

1. 一般仕様

●周 波 数 範 囲 144~146MHz

●電 波 型 式 F3(FM)

●メモリーチャンネル数 48+コールチャンネル

●アンテナインピーダンス 50Ω不平衡

●接 地 方 式 マイナス接地

●消・ 費 電 流 受信パワーセーブ時 約16mA

受信最大出力時 約2

約210mA

送信HIGH(13.8V)

約1200mA

LOW

約450mA

●使 用 温 度 範 囲 -10~+60℃

●周 波 数 安 定 度 ±10ppm(0~50℃)

●外 形 寸 法 49(W)×123(H)×33(D)mm (突起部含まず)

2. 送信部

●送 信 出 カ HIGH(13.8V) 約5W

LOW

約3.5/1.5/0.5W

●変 調 方 式 リアクタンス変調

●最 大 周 波 数 偏 移 ±5kHz

●スプリアス発射強度 -60dB以下

●マイクロホンインピーダンス 2KΩ

〔デューティサイクル〕 1:3(送信:受信)

3. 受信部

●受 信 方 式 ダブルスーパーヘテロダイン

●中 間 周 波 数 第1 30.875MHz

第2 455kHz

●感 度 12dB SINAD -15dB \(\mu\) (0.18 \(\mu\) 以下

●ス ケ ル チ 感 度 -20dB(0.1 \(\mu\\))以下

●選 択 度 15kHz(-6dB)以上

30kHz(-60dB)以下

●スプリアス妨害比 60dB以上

●低 周 波 出 力 0.2W以上(8Ω 10%歪率時)

●低周波負荷インピーダンス 8Ω

「測定法はJAIAで定めた測定法による」

※定格は改良のため予告なく変更することがあります。

IC-3Sの定格

1. 一般仕様

●周 波 数 範 囲 430~440MHz

●電 波 型 式 F3(FM)

●メモリーチャンネル数 48+コールチャンネル

●アンテナインピーダンス 50Ω不平衡

●電 源 電 圧 DC6.0~16V(標準電圧9.0V)

●接 地 方 式 マイナス接地

●消 曹 電 流 受信パワーセーブ時 約19mA

受信最大出力時

約250mA

送信HIGH(13.8V)

約1600mA

LOW

約600mA

●使 用 温 度 範 囲 -10~+60℃

●周 波 数 安 定 度 ±5ppm(0~50℃)

●外 形 寸 法 49(W)×123(H)×33(D)mm (突起部含まず)

2. 送信部

●送 信 出 力 HIGH(13.8V) 約5W

LOW 約3.5/1.5/0.5W

●変 調 方 式 リアクタンス変調

●最 大 周 波 数 偏 移 ±5kHz

●スプリアス発射強度 -60dB以下

●マイクロホンインピーダンス 2KΩ

〔デューティサイクル〕 1:3(送信:受信)

3. 受信部

●受 信 方 式 ダブルスーパーヘテロダイン

●中 間 周 波 数 第1 30.875MHz

第2 455kHz

● 感 度 12dB SINAD -15dB \(\mu\) (0.18 \(\mu\) 以下

●ス ケ ル チ 感 度 -20dB(0.1 \(\mu \) V)以下

●選 択 度 15kHz(-6dB)以上

30kHz(-60dB)以下

●スプリアス妨害比 60dB以上

●低 周 波 出 力 0.2W以上(8Ω 10%歪率時)

●低周波負荷インピーダンス 8Ω

「測定法はJAIAで定めた測定法による」

※定格は改良のため予告なく変更することがあります。

•		ago ki grano dili mranaga Popi V V vicini di Vici	T. D L	
高品質がテーマです。				
T				
	1 i : 1			
	te De			
	*(
•				
i.				
And the second second				
			·	

アイコム株式会社